



PRINCIPE DE MONTAGE DES ABRIS BI-PENTE 6m

A lire impérativement, **en intégralité**, avant
de commencer le montage

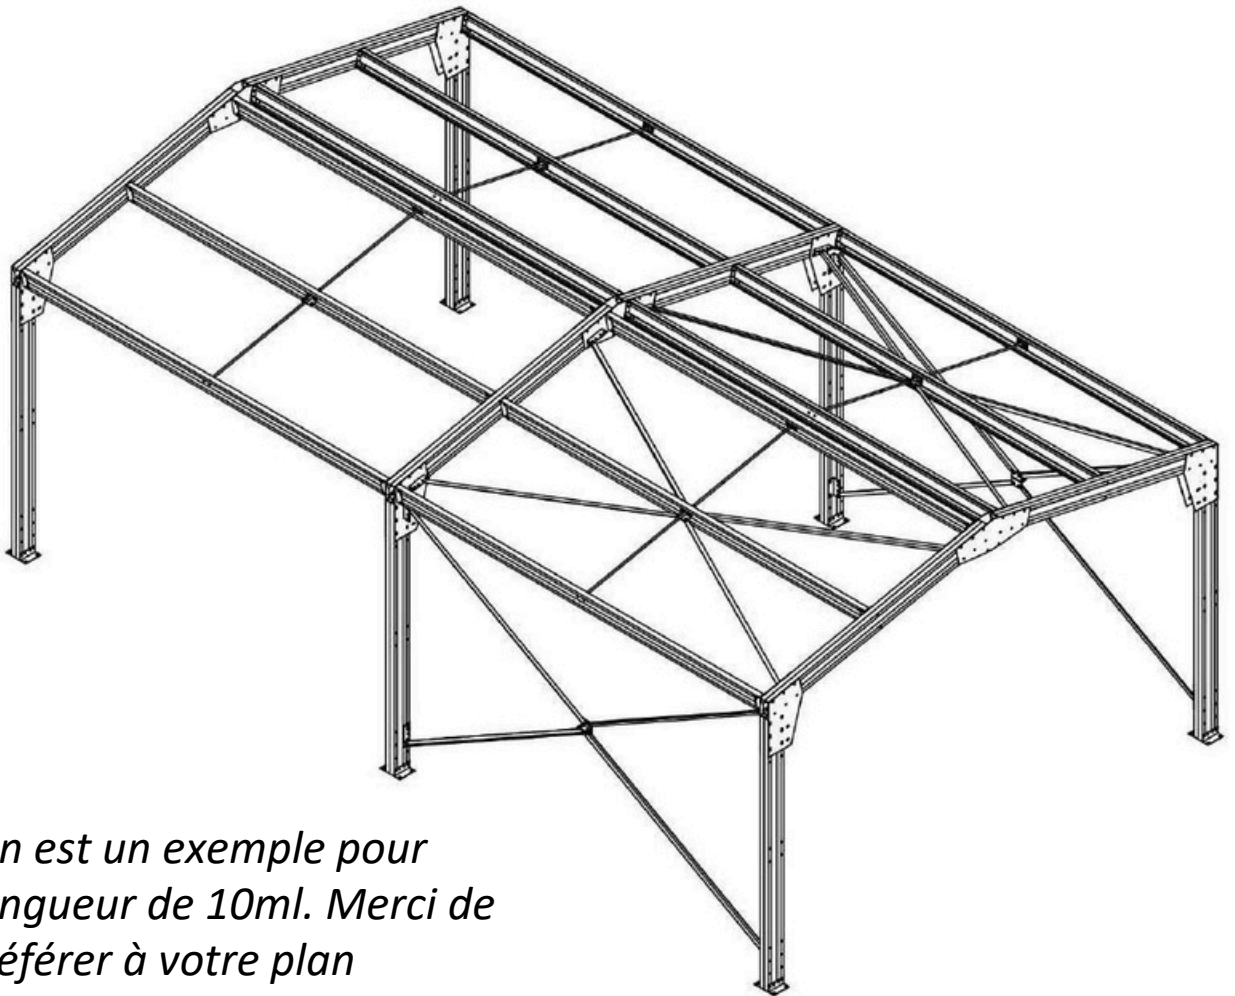


*Ce plan est un exemple pour
une longueur de 10ml. Merci de
vous référer à votre plan
d'implantation transmis par
nos services pour réaliser vos
massifs aux bons endroits*

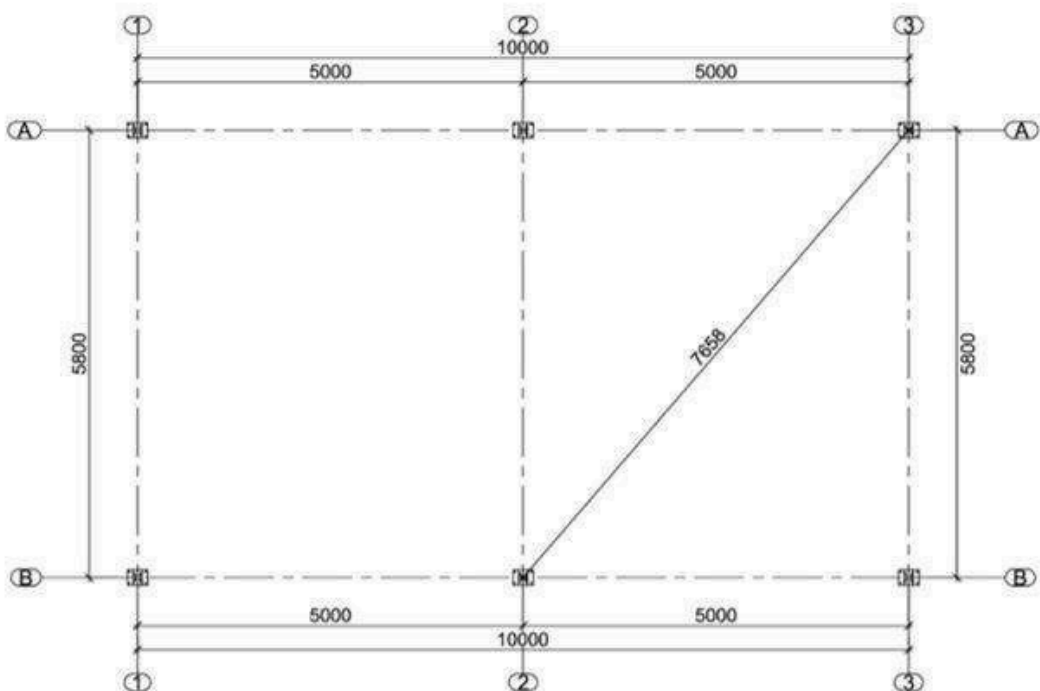


1. Assemblez les poteaux et les demi-fermes avec les platines GP1 et mettez les cornières pour la fixation des pannes et des contreventements.

ATTENTION LES PORTIQUES SONT DOUBLÉS !



**les poteaux et fermes sont constitués de 2 éléments Sigma mis côte-à-côte pour obtenir 1 poteau / 1 ferme*

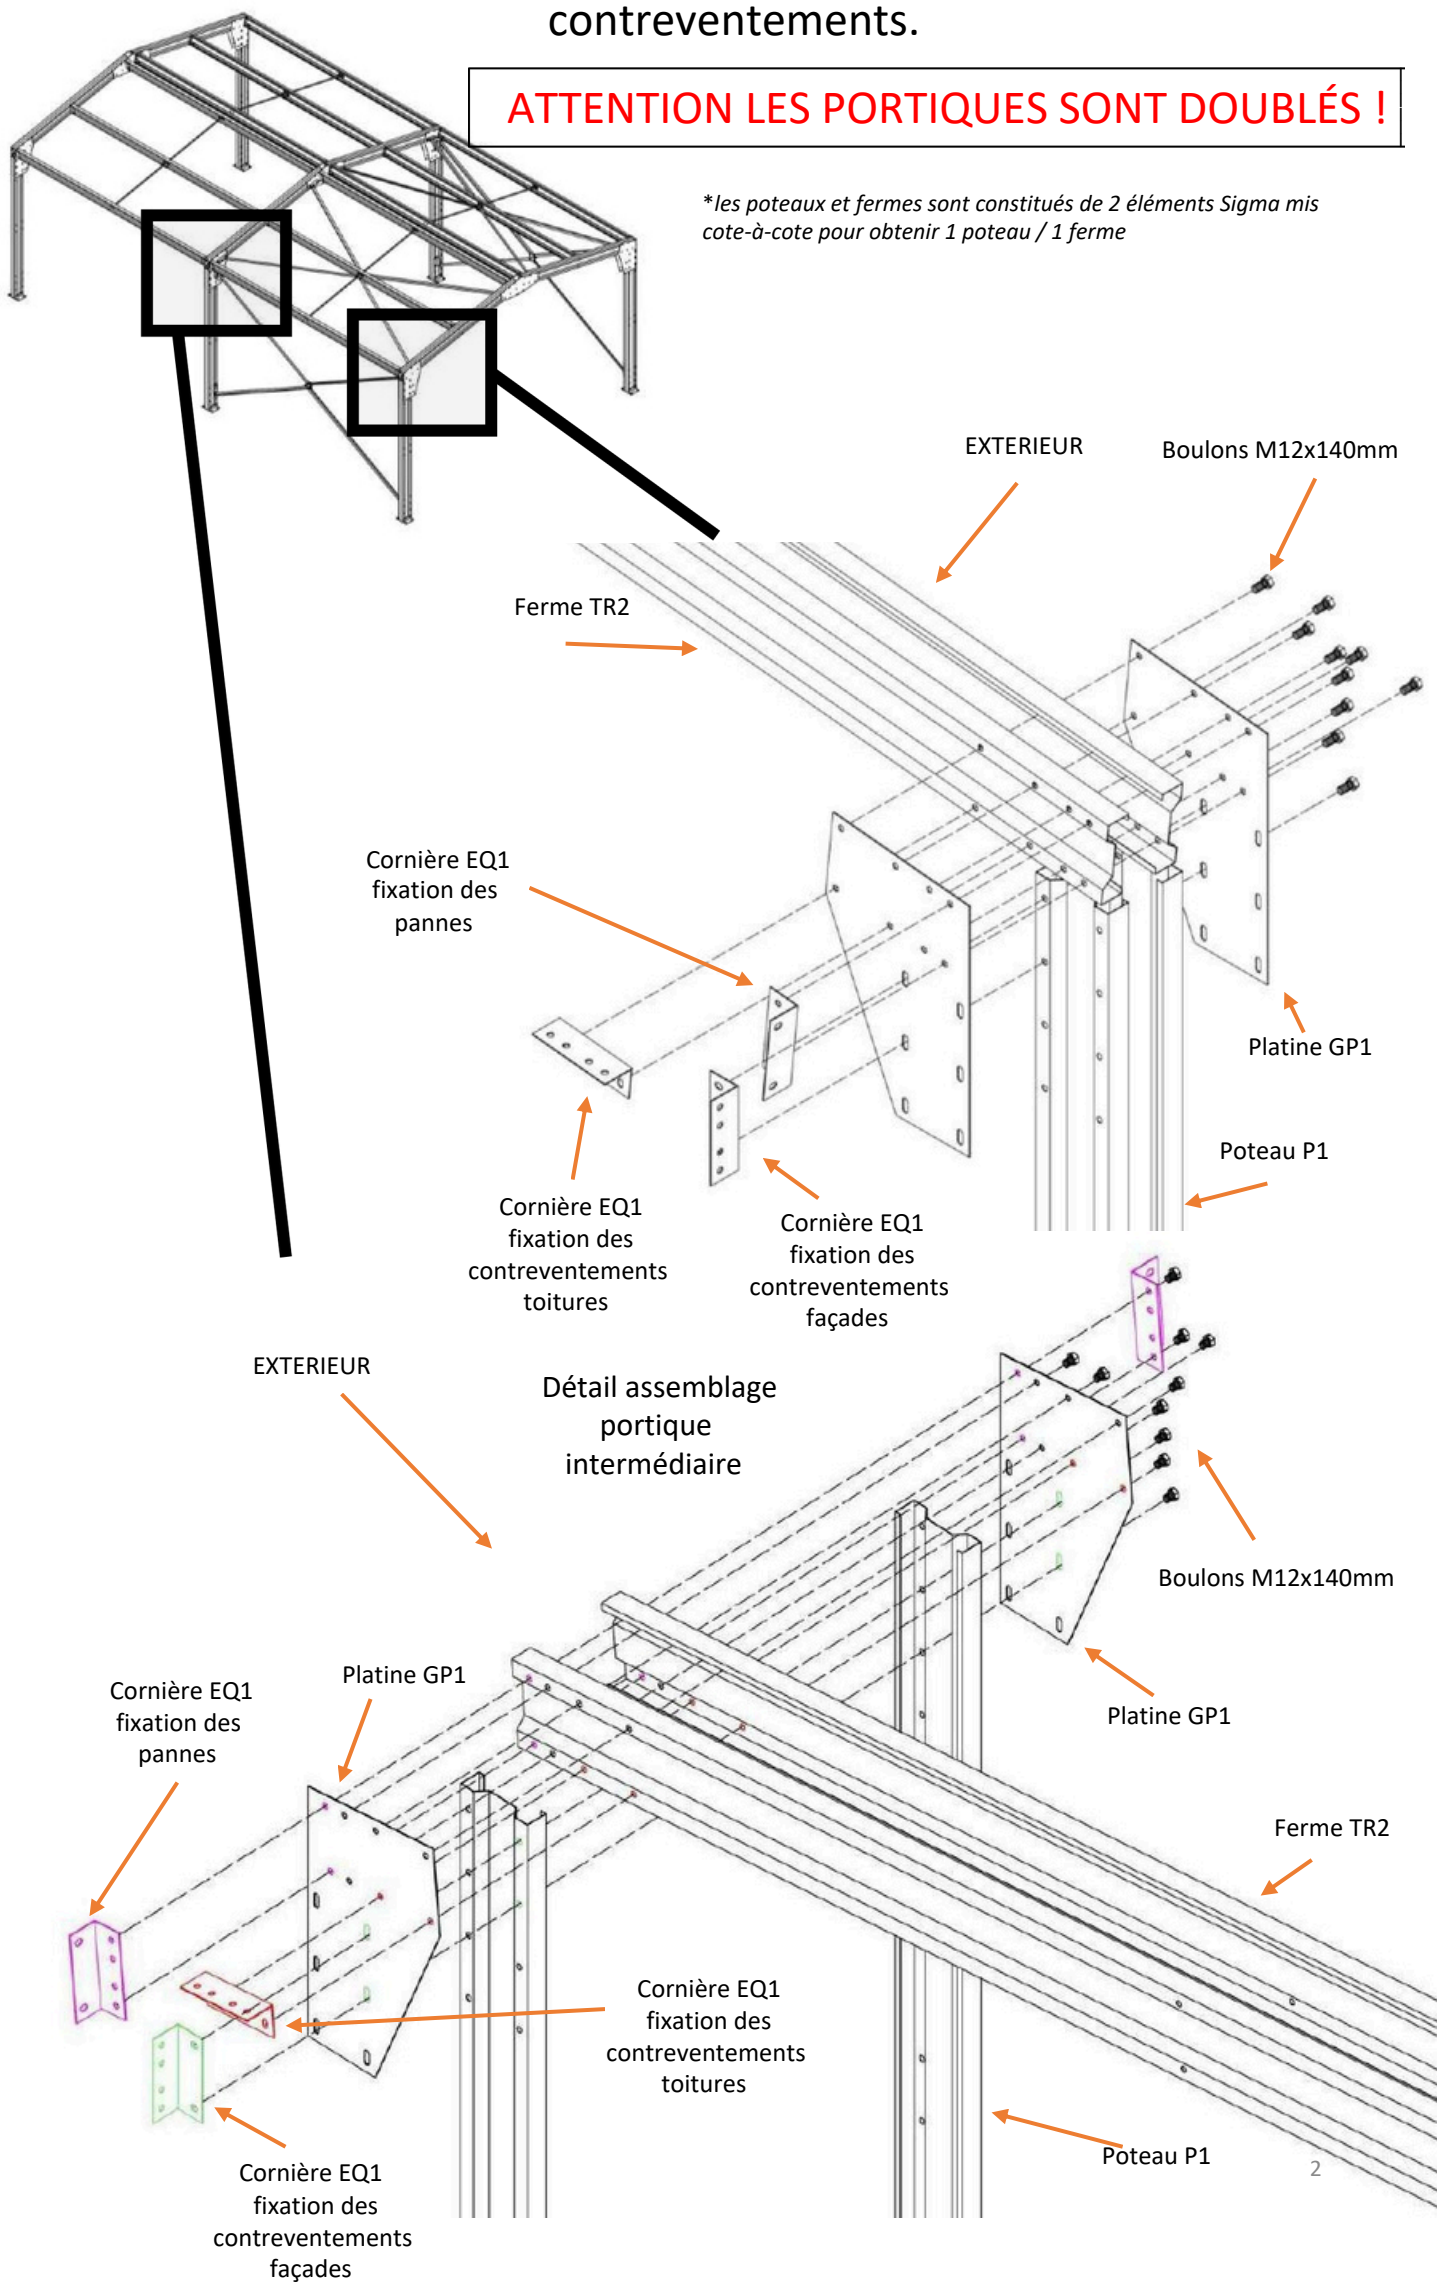


2. Fixez les cornières EQ1 au pied des poteaux et pour les pannes sur les fermes.

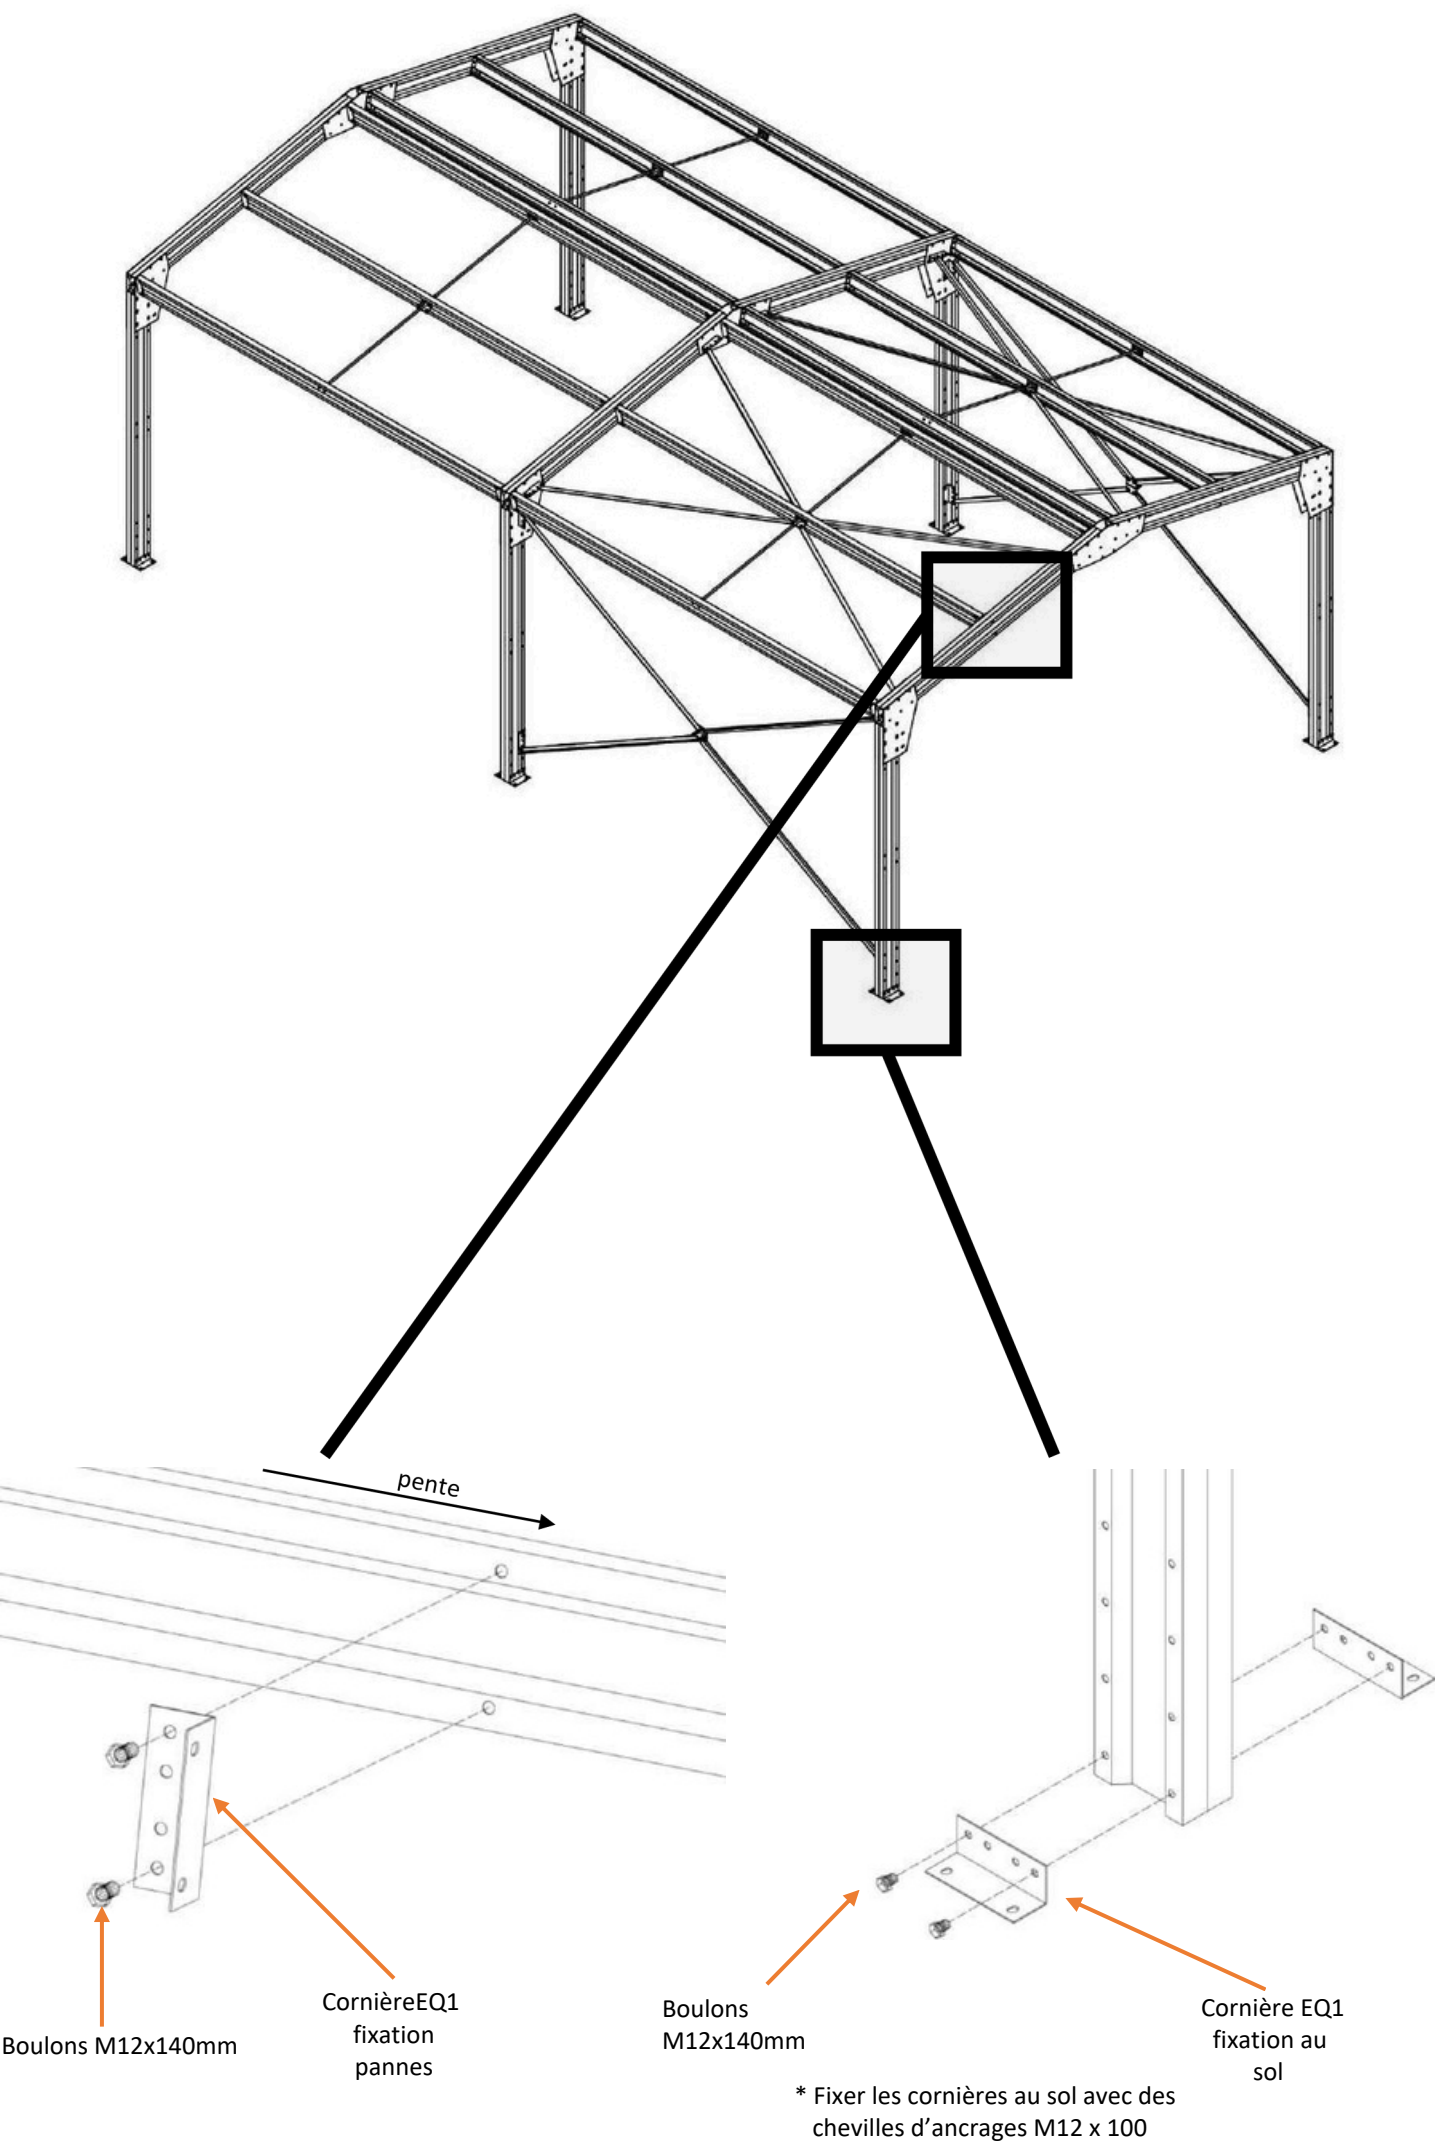

3. Assemblez les deux demi-portiques au faitage avec les platines GF1 et mettez les cornières pour la fixation des pannes et des contreventements.

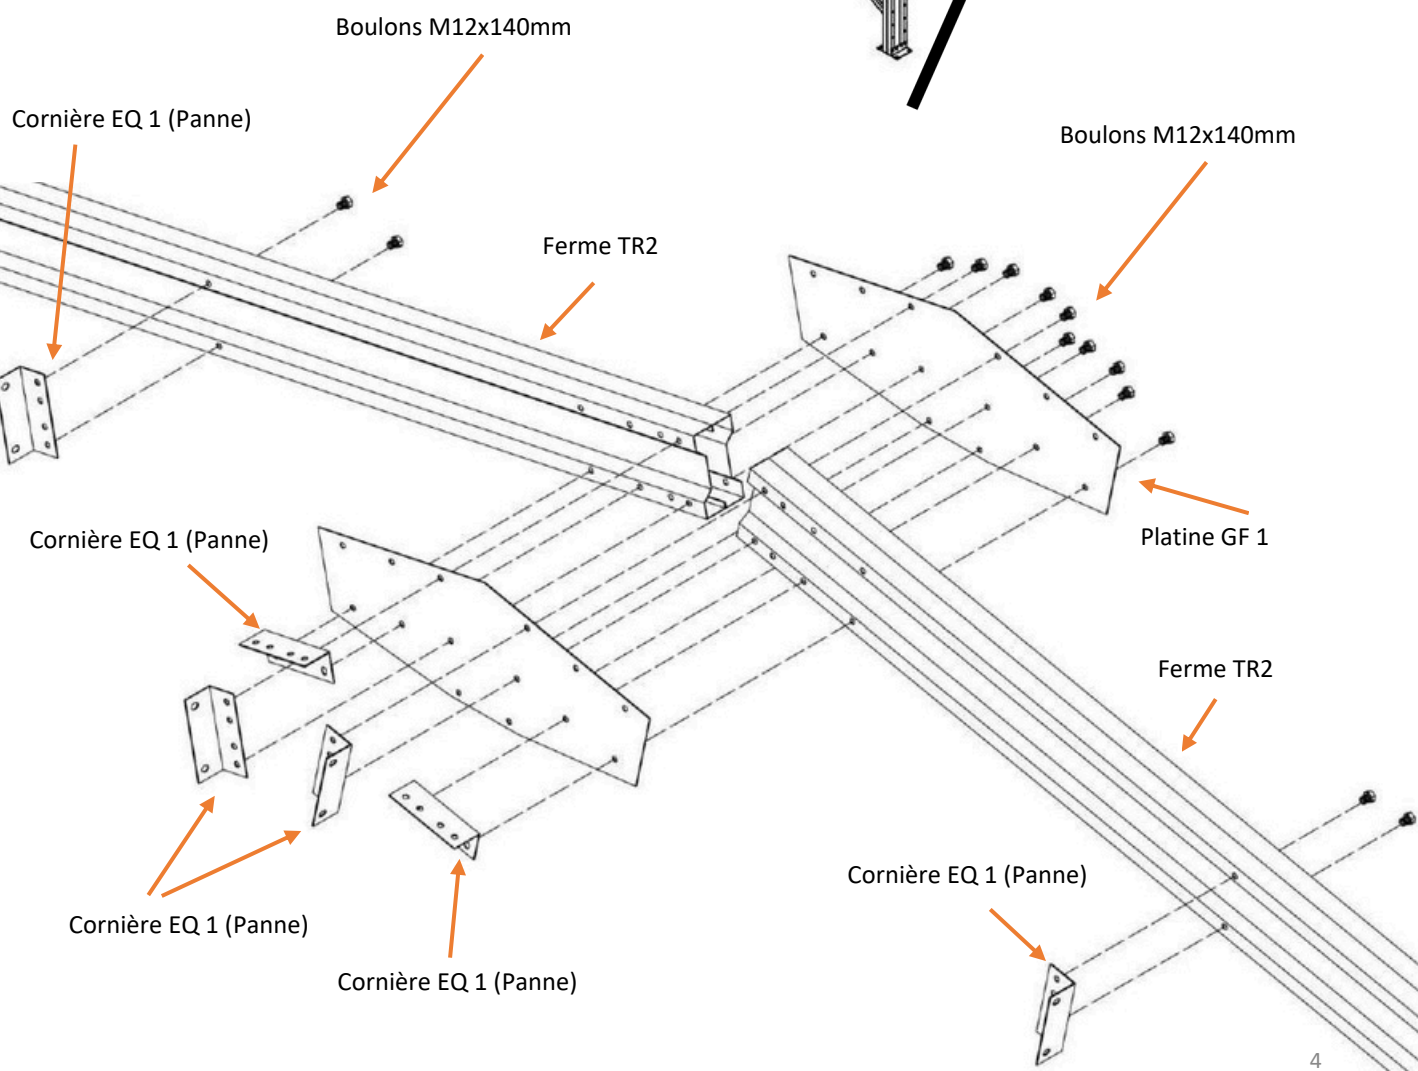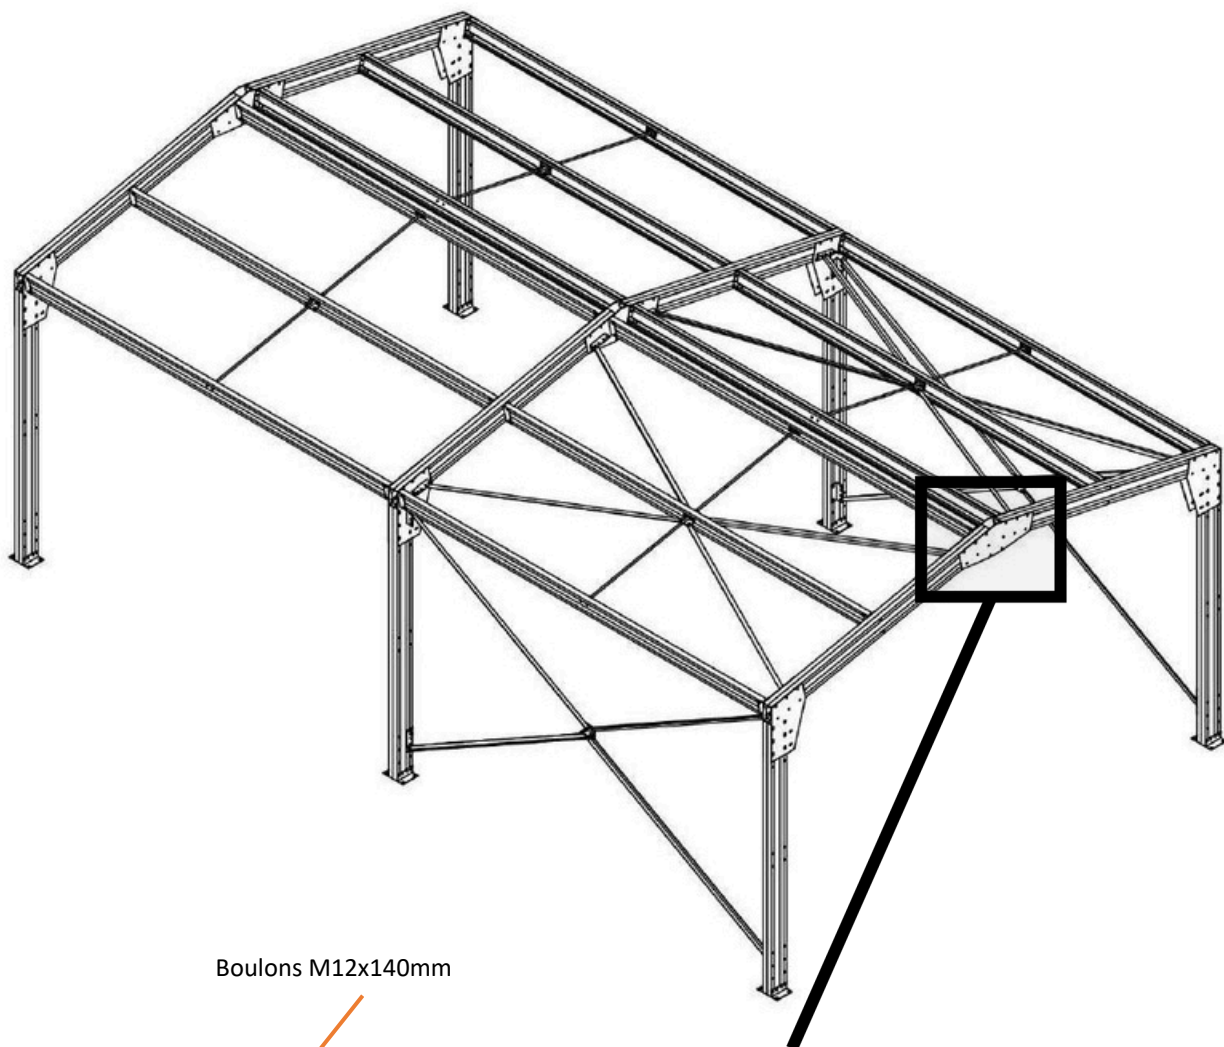

4. Une fois que vous avez monté les deux premiers portiques, levez-les et raccordez-les avec les pannes.

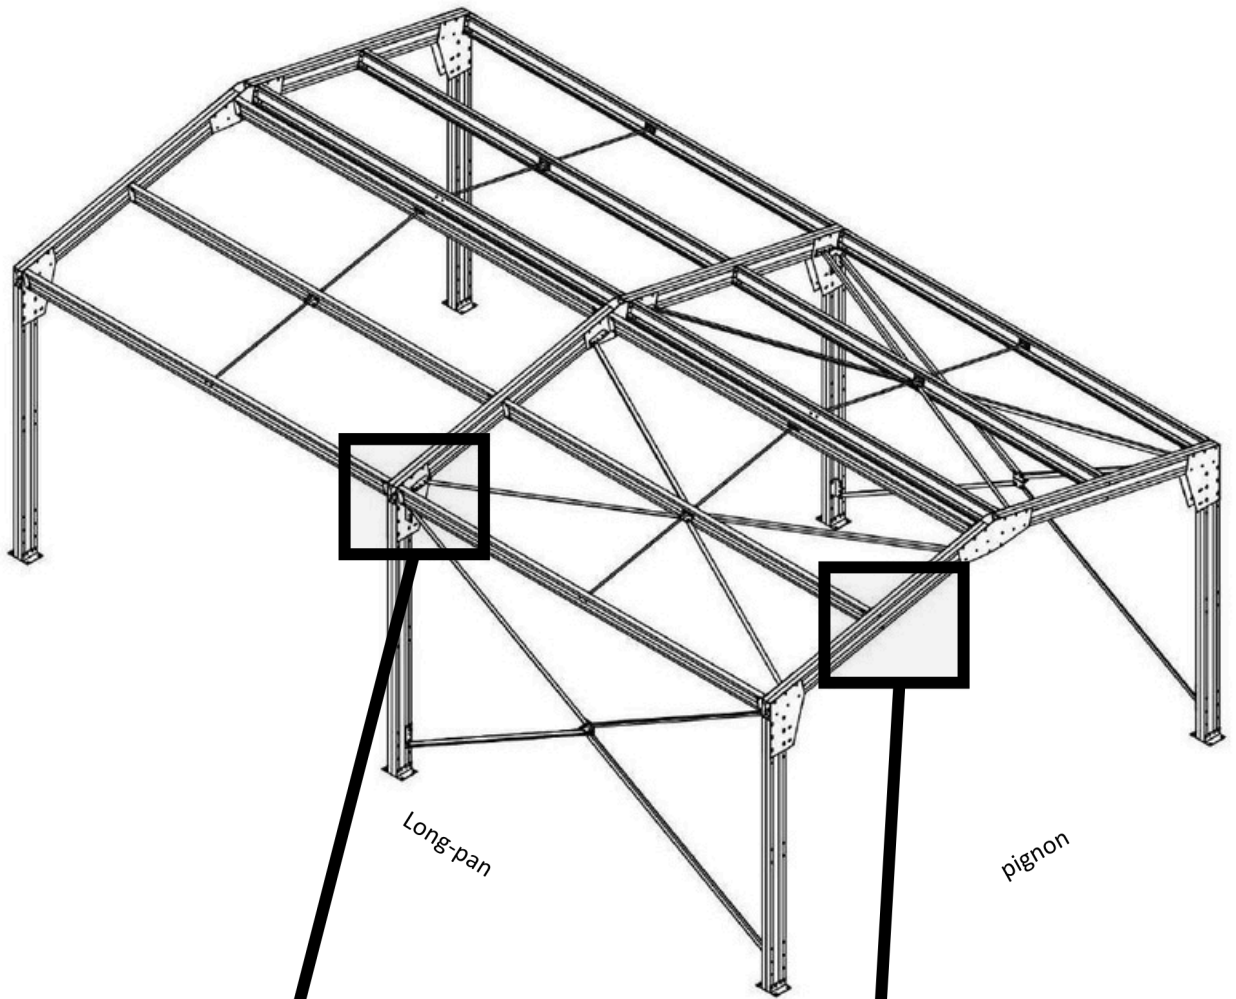

Panne Pa 1

pente

Cornière EQ1
fixations des
pannes

Panne bas de pente

pente

Panne Pa 1


Boulons M12x35mm

Panne intermédiaire

Boulons M12x35mm



Cornière EQ1
fixations des
pannes

5. Une fois les pannes fixées, assemblez les liernes et mettez-les en place.

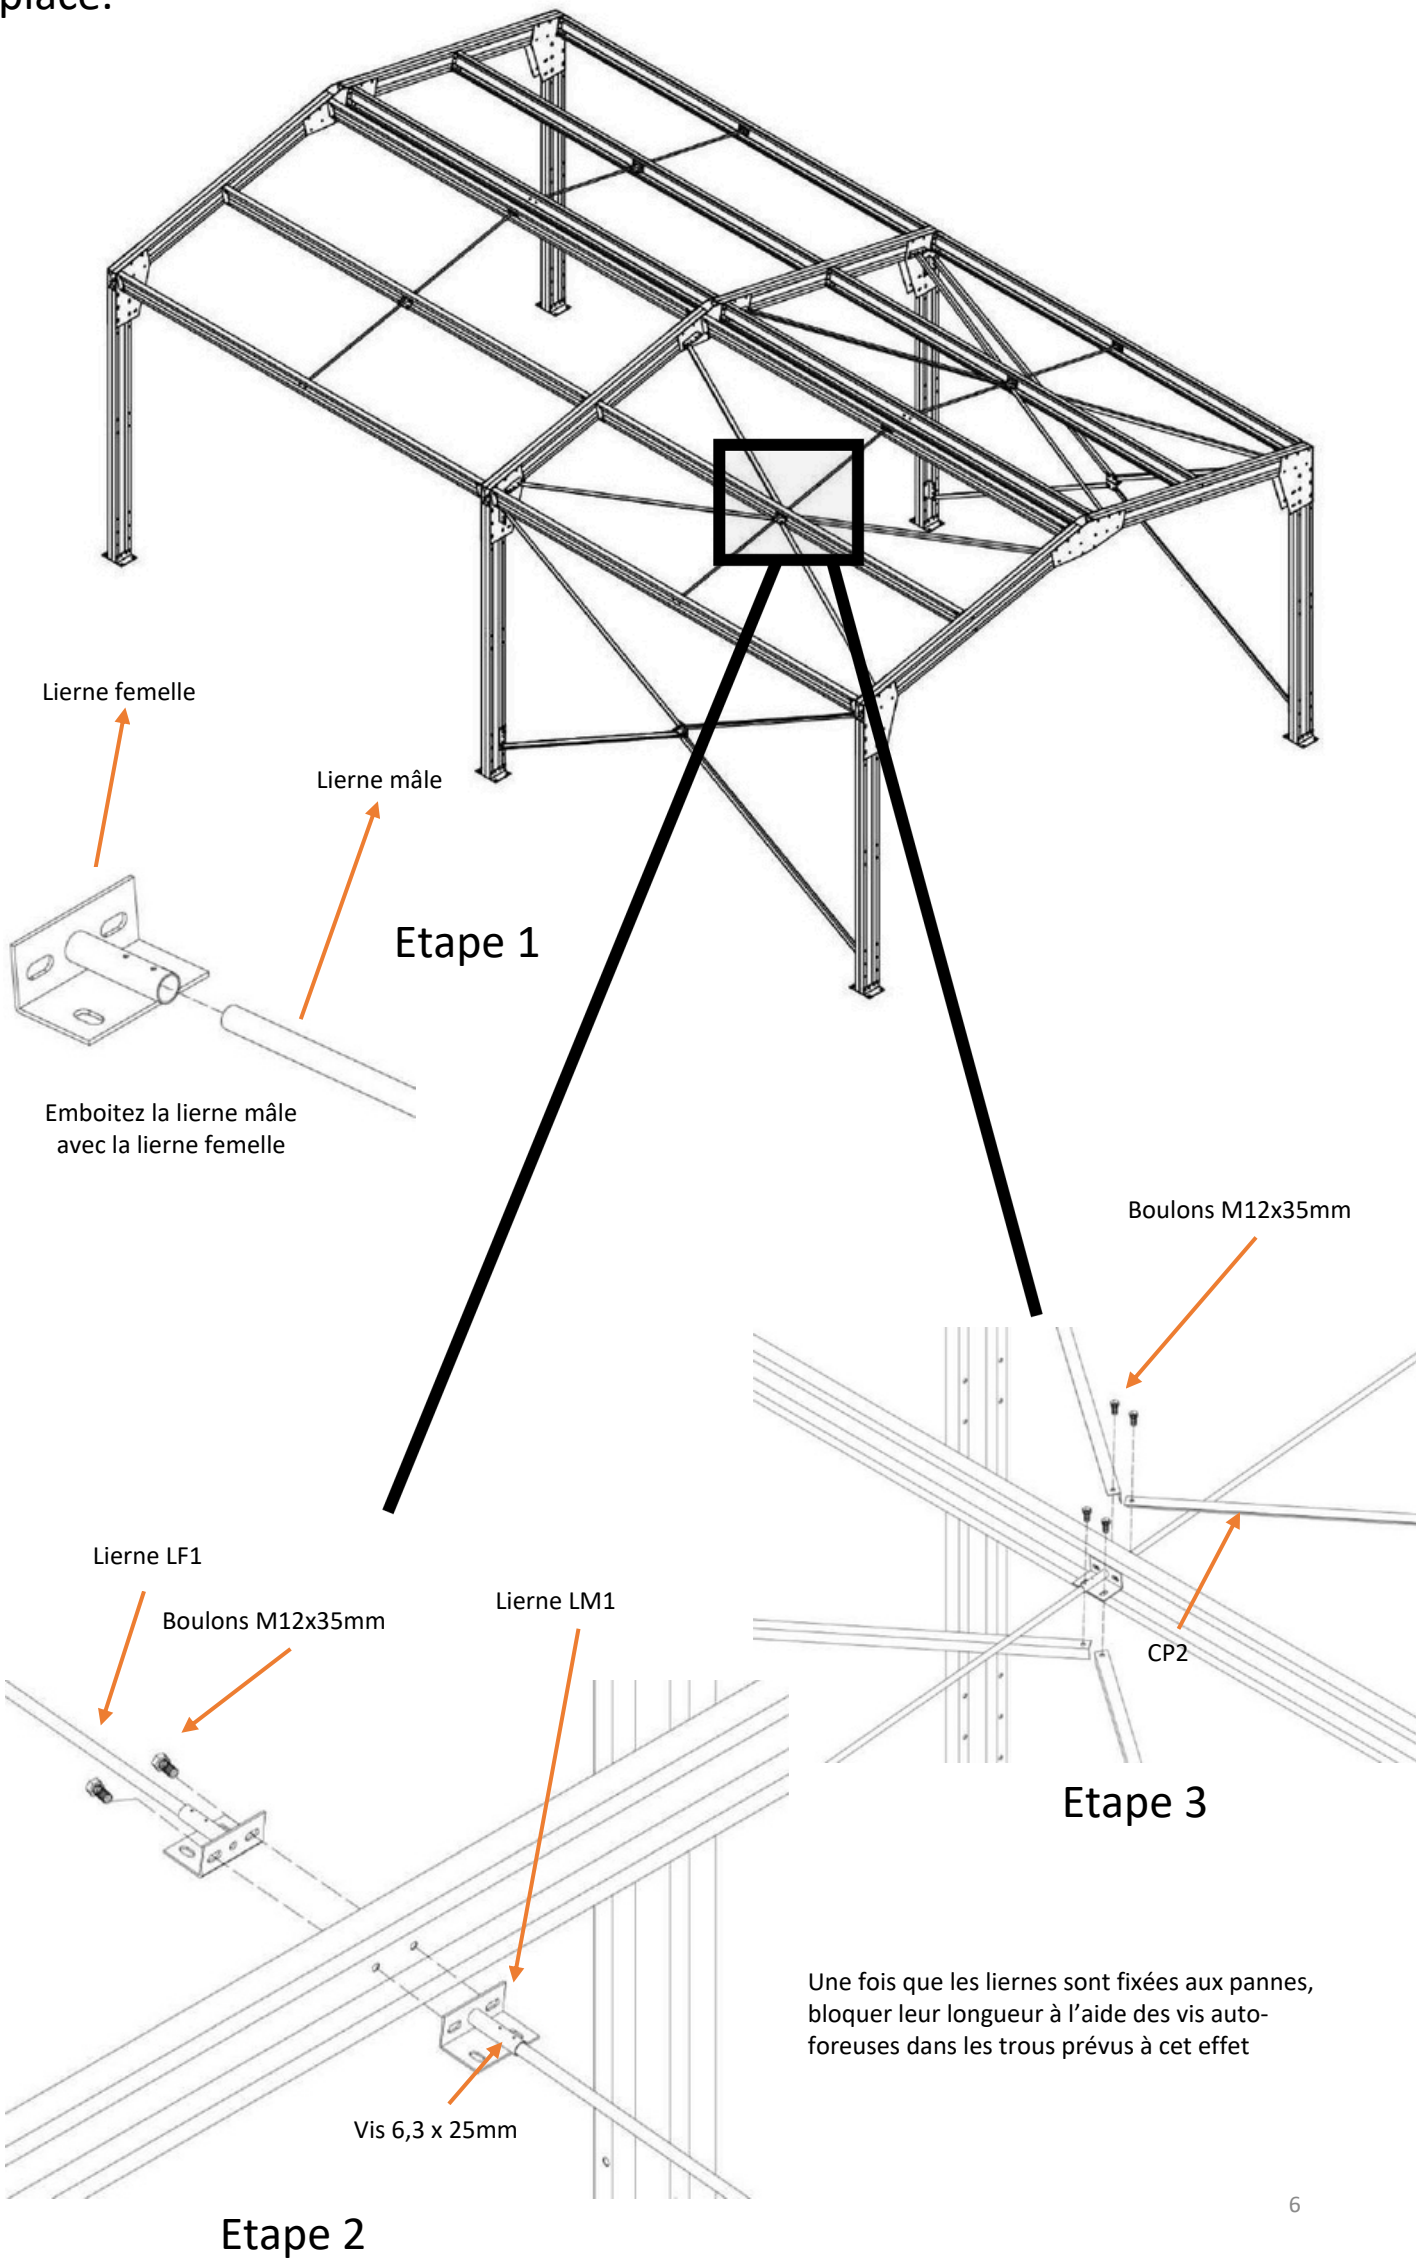

6. Fixez les contreventements en façades et en toiture. (Uniquement sur la première travée)

ATTENTION, Les contreventements sont obligatoires pour assurer la stabilité de votre abri.

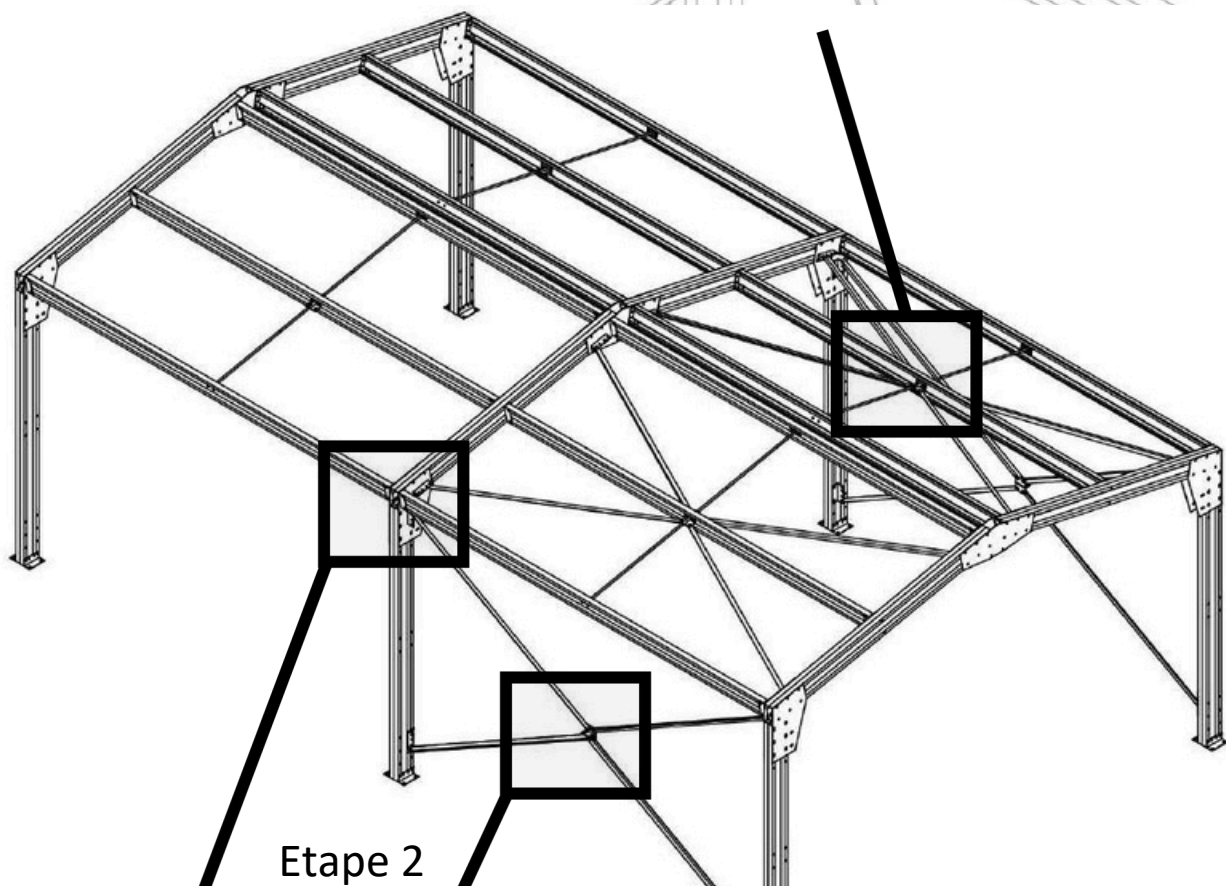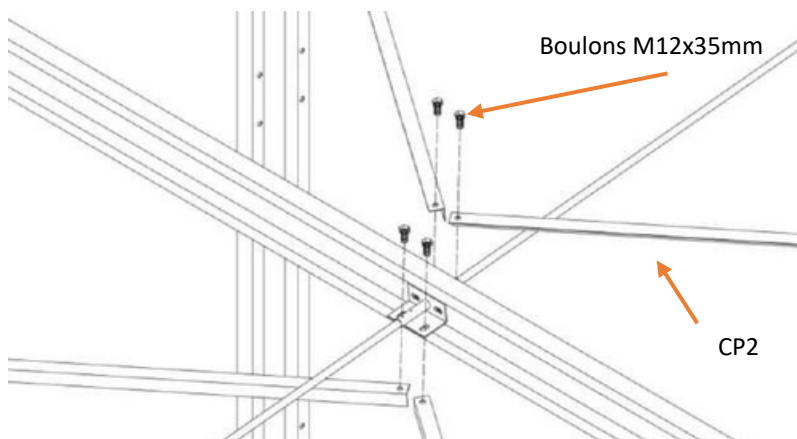

Etape 2

Boulons M12x35mm

CVP 2

Cornière AS 1 fixation des contreventements

CVP 2

Boulons M12x35mm

Etape 3

Boulons M12x35mm

CVP 2

Cornière EQ1 fixation des contreventements façades

Cornière EQ1 fixation des contreventements façades

Etape 1