





PRINCIPE DE MONTAGE DES ABRIS BI-PENTE 6m

A lire impérativement, **en intégralité**, avant de commencer le montage

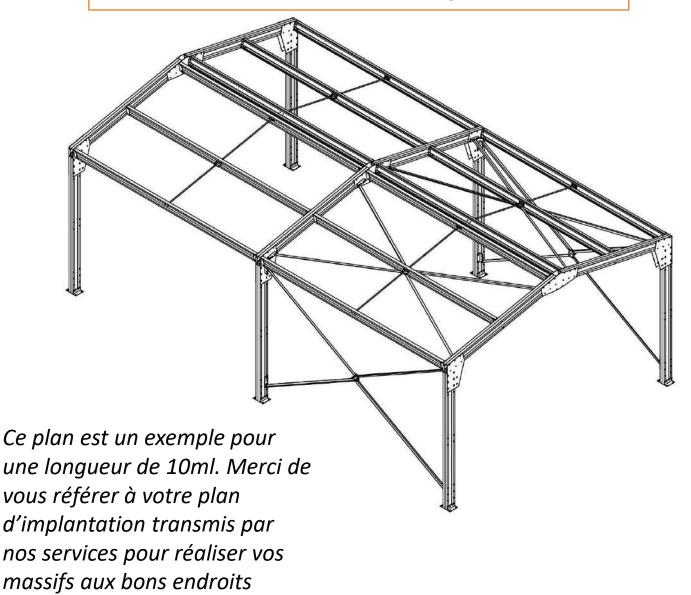


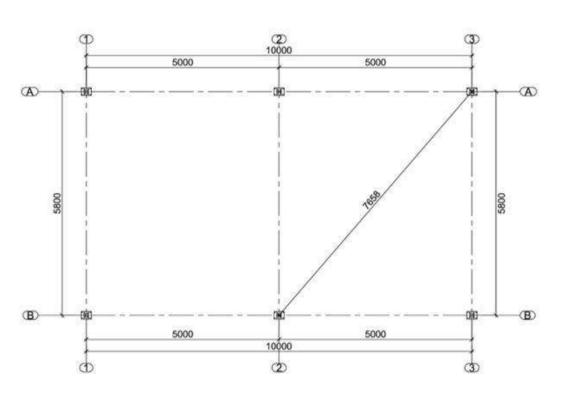





 Assemblez les poteaux et les demi-fermes avec les platines GP1 et mettez les cornières pour la fixation des pannes et des contreventements.

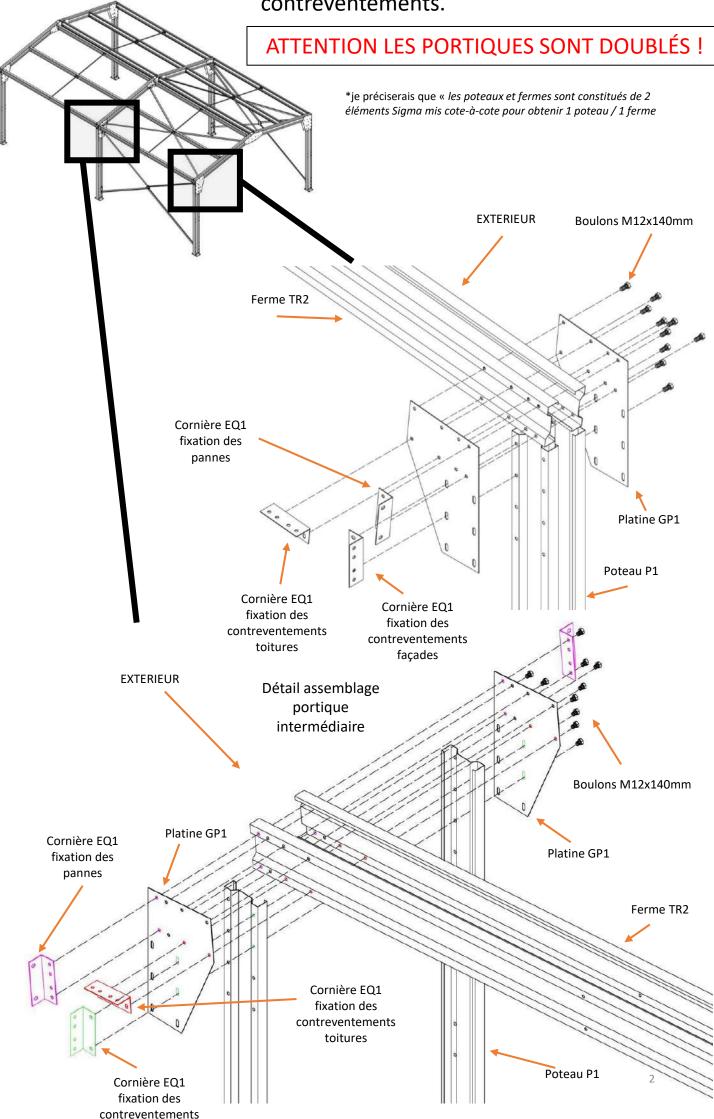


façades





2. Fixez les cornières EQ1 au pied des poteaux et pour les pannes sur les fermes.

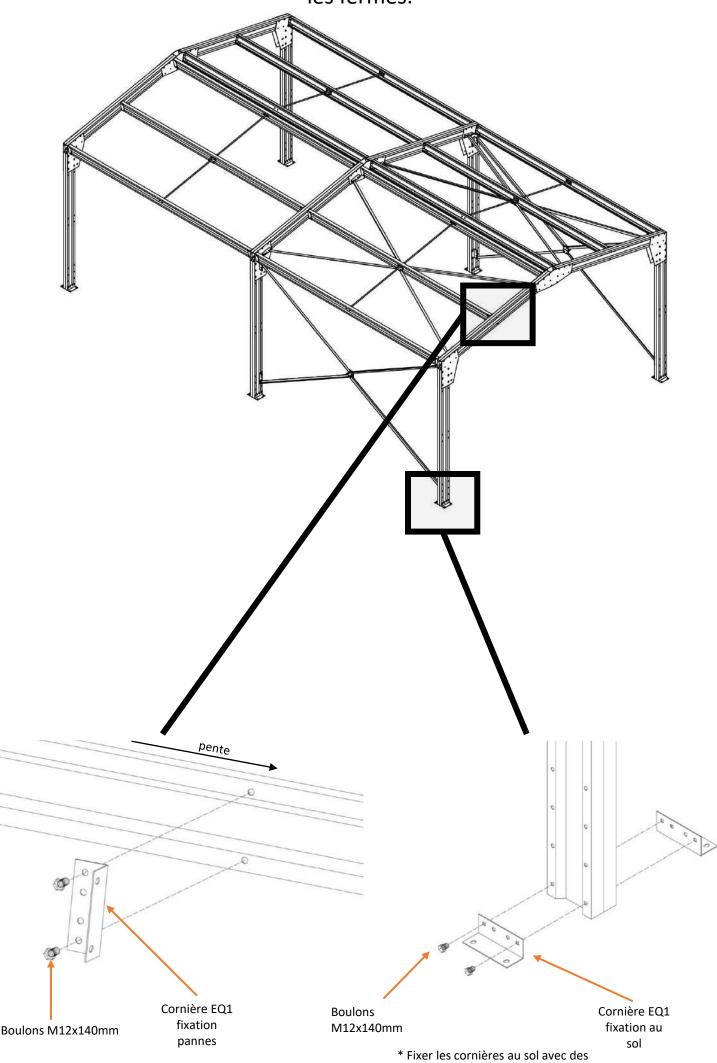


chevilles d'ancrages M12 x 100





3. Assemblez les deux demi-portiques au faitage avec les platines GF1 et mettez les cornières pour la fixation des pannes et des contreventements.

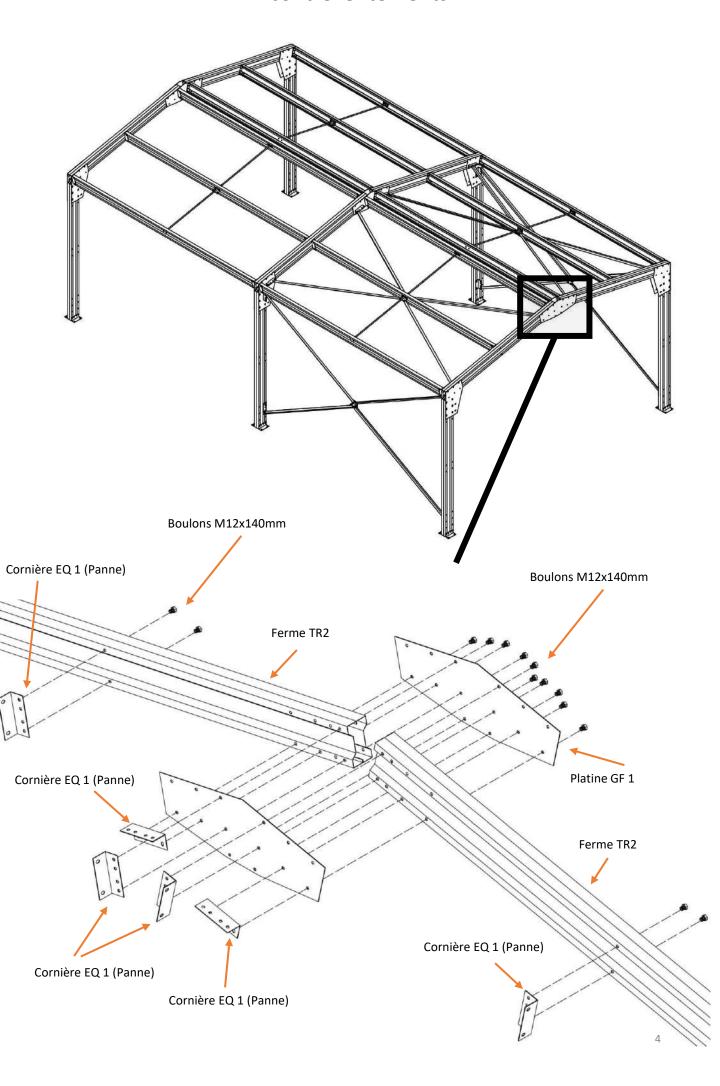









4. Une fois que vous avez monté les deux premiers portiques, levez-les et raccordez-les avec les pannes.

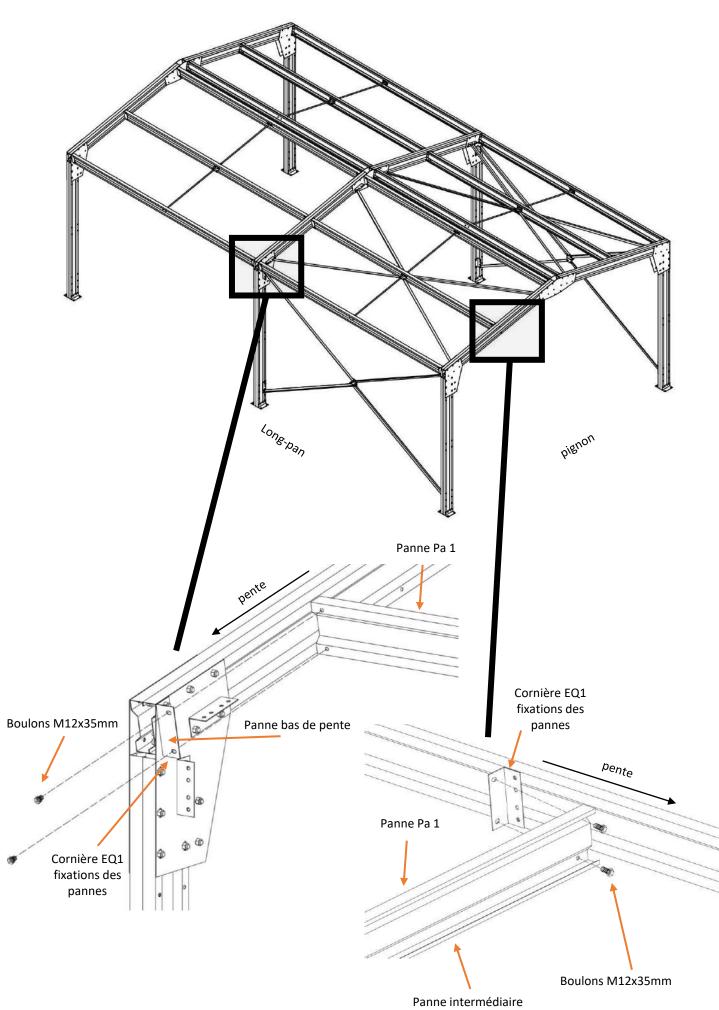





5. Une fois les pannes fixées, assemblez les liernes et mettez-les en

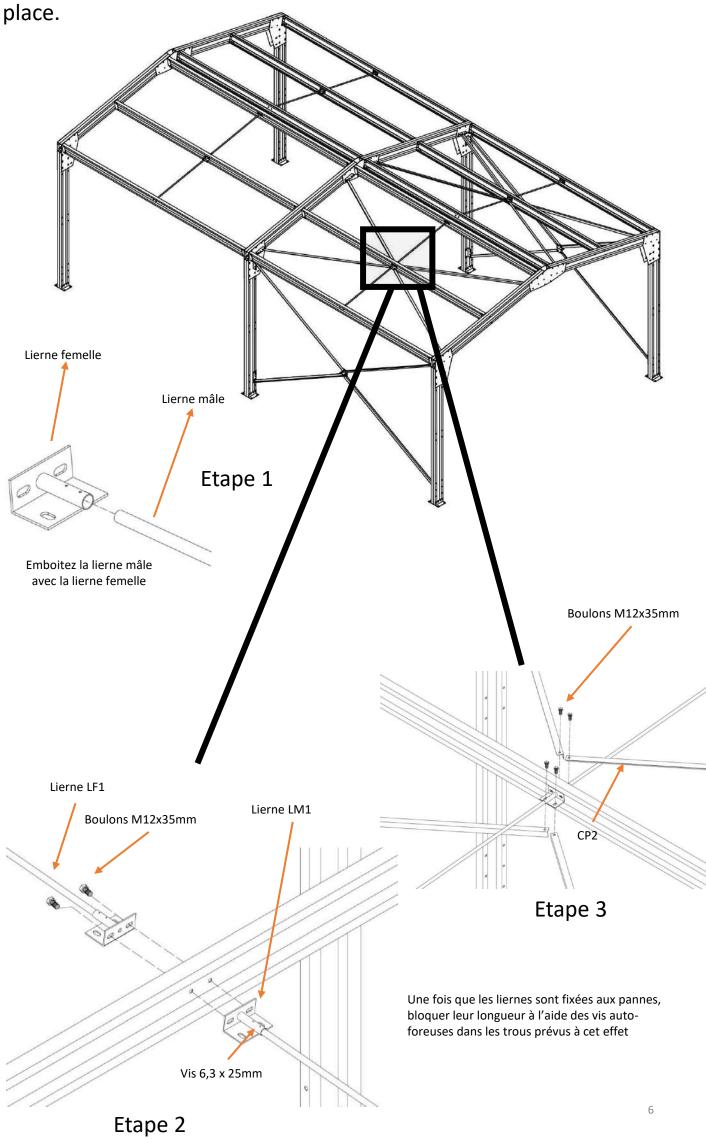





6. Fixez les contreventements en façades et en toiture. (Uniquement sur la première travée)

